1904


LEKKASJESIKRING FDV

PRODUKTEGENSKAPER 1904 LEKKASJESIKRING BASIC, ADVANCED OG PREMIUM



1904 Lekkasjesikring Basic er en «plug 'n play» lekkasjestopper som stenger av strømmen samtidig som den stenger av vannet. Blir ofte ifb. med montering av kaffemaskiner, oppvaskmaskiner etc. Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsberedere SKAL NEK 400 2014 paragraf 8235501 følges. Ved nyinstallasjon av varmtvannsbereder med større effekt enn1500W skal autorisert elektriker sørge for fast montasje. 1904 Basic strømadapter SKAL IKKE benyttes som tilkobling for varmtvannsbereder med større effekt enn 1500W.

1904 Lekkasjesikring Advanced og Premium er trådløse og kan ha fra 5 (Advanced) opp til 20 (Premium) trådløse sensorer tilkoblet. Du vil kunne få opplysninger om eks. batteriet er tomt, om du har mistet signal, hvor det er lekkasje osv. Alt vil vises i sentralens display. Man kan også koble til dørbryter på disse.

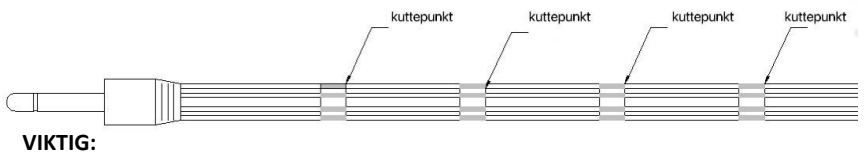

VIKTIG:
Ved kutting av sensorkabelen skal dette gjøres rett etter sensorfelt (se figur).

Nrf Nr:		
1360815	1/2"	1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL
5648628	1/2"	1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL
1360819	1/2"	1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORPLATE
1360817	3/4"	1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL
5648629	3/4"	1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL
1438189	3/8"	1904 LEKKASJESIKRING BASIC UTV.GJ M/SENSORPLATE
5648631	1/2"	1904 LEKKASJESIKR. ADVANCED TRÅDLØS M/1 SENSOR F/INNTIL 5 SENSORER
5648632	3/4"	1904 LEKKASJESIKR. ADVANCED TRÅDLØS M/1 SENSOR F/INNTIL 5 SENSORER
5648633	1/2"	1904 LEKKASJESIKR. PREMIUM TRÅDLØS M/1 SENSOR F/INNTIL 20 SENSORER
5648634	3/4"	1904 LEKKASJESIKR. PREMIUM TRÅDLØS M/1 SENSOR F/INNTIL 20 SENSORER

Basic består av:
- Hovedenhet
- Sensorkabel som limes/klamre til gulvet
- Aktuatorventil 12 V IP-65

Advanced Består av
- Hovedsentral
- To sensorkabler med lim
- Trådløs sensor
- Batteri til sensor
- Aktuatorventil 12 V IP-65

Premium består av:
- Hovedsentral
- Aktuatorventil 12V IP-65
- Sensorkabel med lim
- Trådløs sensor
- Batteri til sensor

AKTUATORVENTIL 12 V IP-65
Ventilen leveres i avsinkningsfri messing.

Alle 1904 lekkasjestoppere utfører selvtest hver 24 time.
Brukerveiledning:
1. Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt. Vannet er åpent
2. Ved alarm: Rød lampe på styringsenheten lyser og vannet vil normalt være stengt.
3. Ved rødt lys og ventilen er stengt: Første sjekk er lekkasje, fukt rundt sensorkabel, sensorkabel ligger mot metal.
   Hvis det er strømbrudd vil ventilen stenge og når strømmen er tilbake vil den åpne.
   Hvis strømuniten blir tatt ut av stikkontakt vil ventilen stenge.

Følg bruksanvisning ved montering. Enheten krever normalt lite til ingen vedlikehold.

1904

LEKKASJESIKRING FDV

Tilleggsutstyr og reservedeler:

NRF NR	BESKRIVELSE
5648735	1904 BASIC STRØMADAPTER
1359493	1904 BASIC STRØMADAPTER 2.0
1360818	1904 BASIC STRØMADAPTER SD
5648734	1904 ADVANCE STRØMADAPTER
5648645	1904 STRØMADAPTER TIL SENSOR
5648697	1904 SENSORPLATE F/LEKKASJESK. 2,5 KABEL
1381929	1904 SENSORKABEL RUND IKKE AVMANTLET 10M
5648642	1904 FLAT SENSORKABEL 3 M MED LIM
5648749	1904 FLAT SENSORKABEL 10M M/LIM
1399731	1904 SPLITTKABEL F/PREMIUM LEKKASJES.
5648643	1904 SPLITTKABEL 20CM HVIT F/SENSORKABEL
5648654	1904 SPLITTKABEL FOR BASIC 30
5648644	1904 SKJØTEKABEL 5M TIL AKTUATORVENTIL
5648652	1/2 1904 AKTUATORVENTIL BASIC M/INNVGJ
5648653	3/4 1904 AKTUATORVENTIL BASIC M/INNVGJ
5648635	1/2 1904 AKTUATORVENTIL F/ADV/PREM
5648636	3/4 1904 AKTUATORVENTIL F/ADV/PREM
5648637	1 1904 AKTUATORVENTIL F/ADV/PREM
5648638	1904 TRÅDLØS DØRBRYTER MED BATTERI
5648639	1904 TRÅDLØS SENSOR FOR ADVANCED/PREMIUM
5648641	1904 TRÅDLØS PUCK GULVSENSOR
5648736	1904 STYREENHET PREMIUM UTGANG TIL SD
9827289	2/3 AA BATTERI TIL 1904 LEKKASJESIKRING