intra
SCANDINAVIAN DESIGN

Utslagsvask GUB3

Art. nr. GUB3OL
GTIN 7393069023121





Utvendig mål i mm	455 x 340 x 412
Dybde i mm	217
Mål kum i mm	400 x 290 x 217
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	0,9
Monteringshøyde i mm	600
Produktbelastning i N	1000
Bruttovekt i kg	4.50
Vekt, pall	135.40
Antall pr. pall	24

Beskrivelse
Utslagsvask med overløp i rustfritt stål, for veggmontering. Leveres med veggpanel og Ø100mm ventil med sil og bøtterist. Støttebrakett og ventil er ferdig montert på vasken fra leverandør.



www.intra-teka.com Intra AS Hornebergvegen 7A 7038 Trondheim tel: 73 98 01 00 intra@intra-teka.com


Installasjon GUB3

MONTERING:

Medfølger i esken:
* Utslagsvask
* Veggblekk
* Monteringsutstyr til GUB 3
* Bøtterist
* Monteringsanvisning

Vasken leveres med formontert ventil og støttebrakett, klar til å settes opp på vegg.

Fest monteringsanvisningen på veggen i riktig høyde og bor hull ihht denne. Fest de to nederste skruene på veggen og plasser vasken i festet. Stram så skruene i støttebraketten før øvrige skruer festes. Plugger og skruer medfølger.

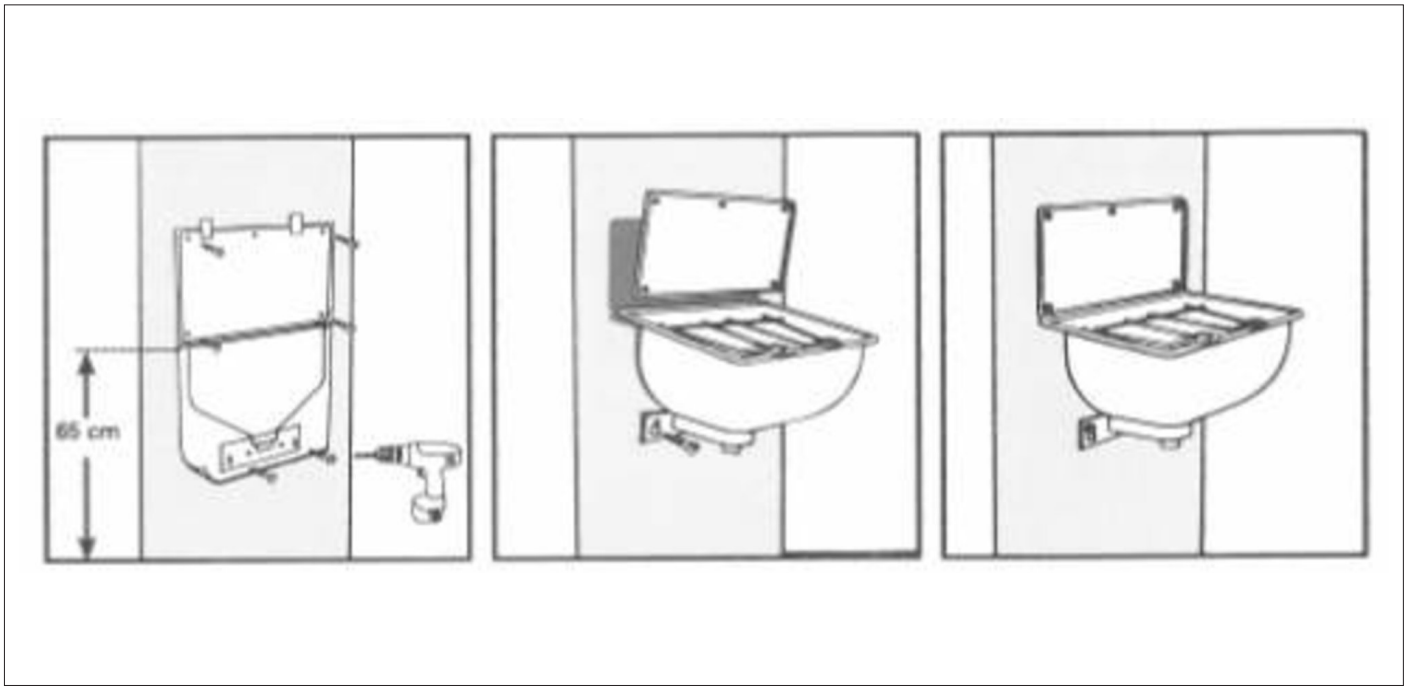

www.intra-teka.com Intra AS Hornebergvegen 7A 7038 Trondheim tel: 73 98 01 00 intra@intra-teka.com

Vedlikehold GUB3

RESERVEDELER:

Veggblekk: ZVBGUB
Bøtterist: GUBRIST
Ventil 1 1/2" m/overløp: 79001
Pakning: 91099
Støttebrakett: 91019
Brakettplate: ZGUB3BRPL
Kuppelrist: 79110

VEDLIKEHOLD:
INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.
Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.
Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk,etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:
* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.
* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.

www.intra-teka.com Intra AS Hornebergvegen 7A 7038 Trondheim tel: 73 98 01 00 intra@intra-teka.com