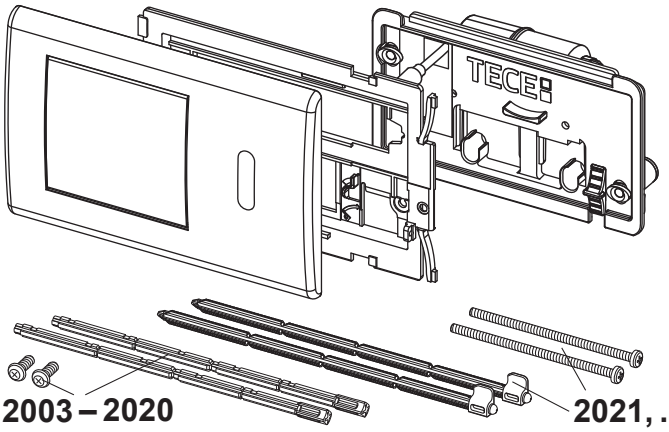
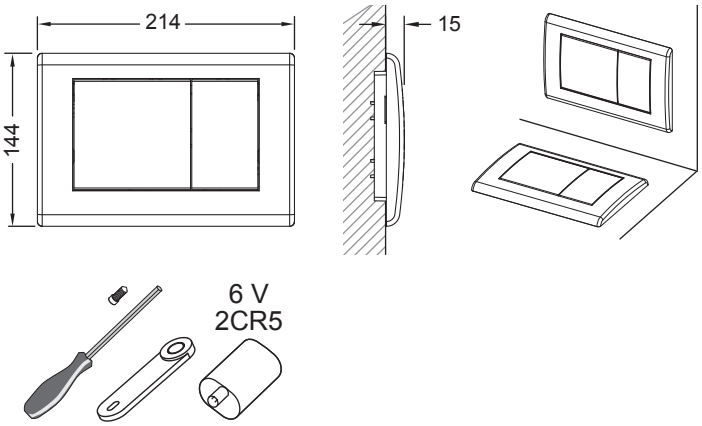
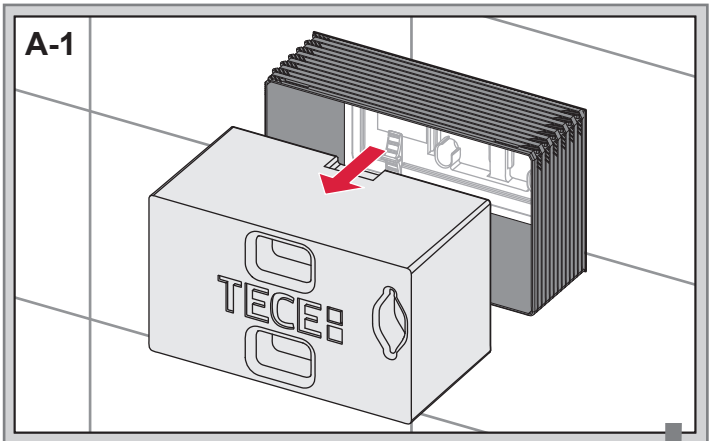
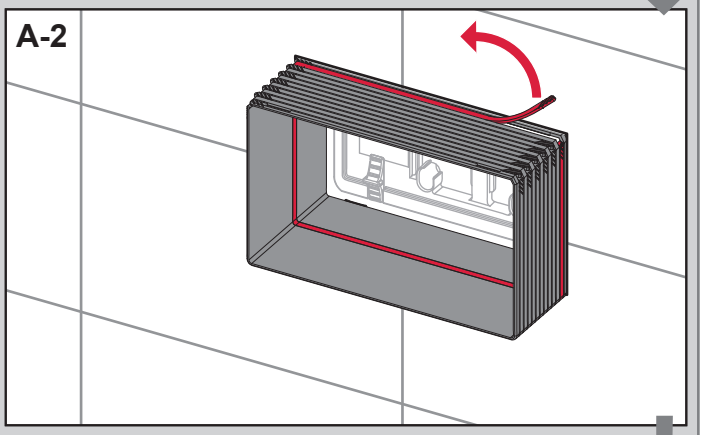
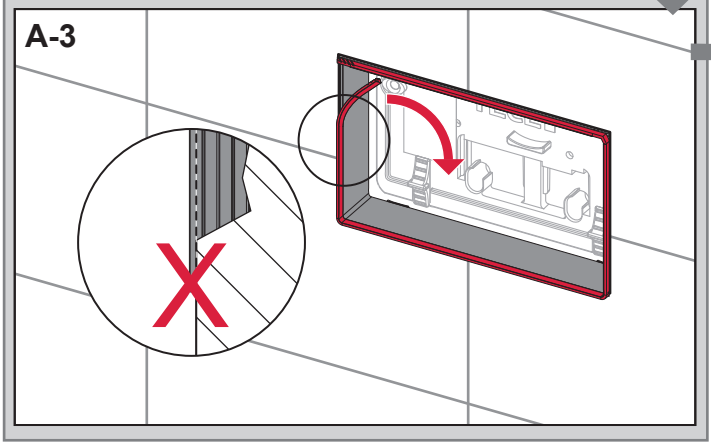
# TECEplanus (2003 – 2020) + (2021, ...)

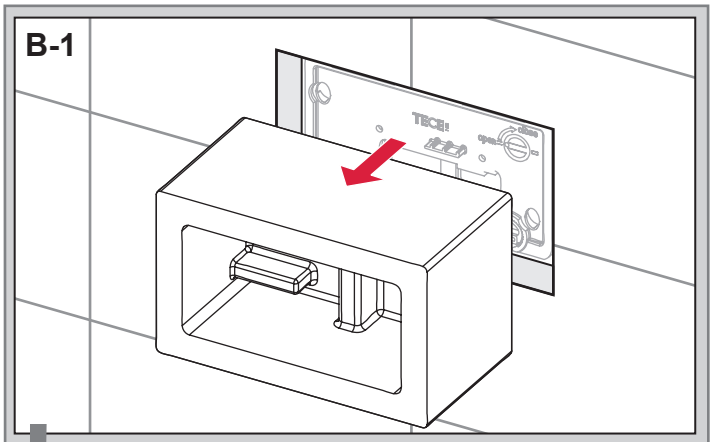


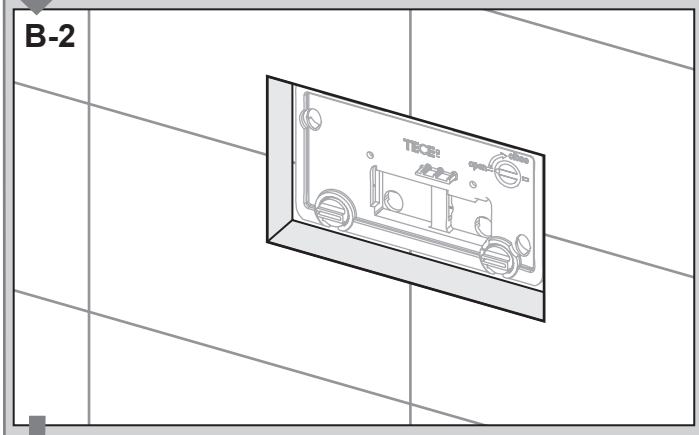



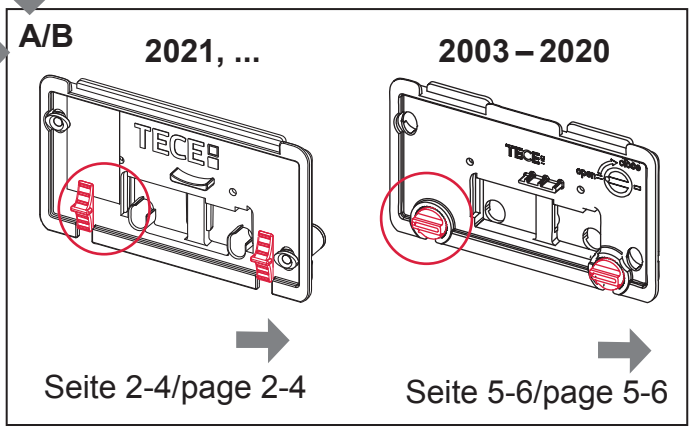







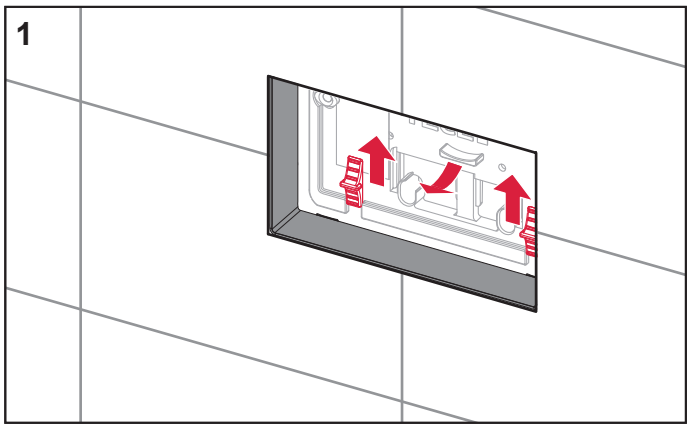



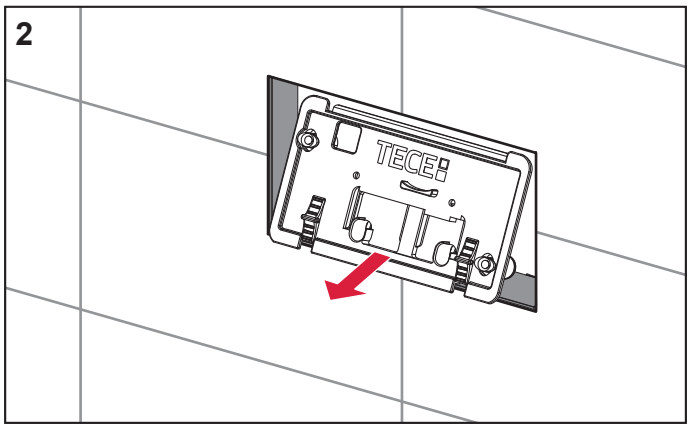



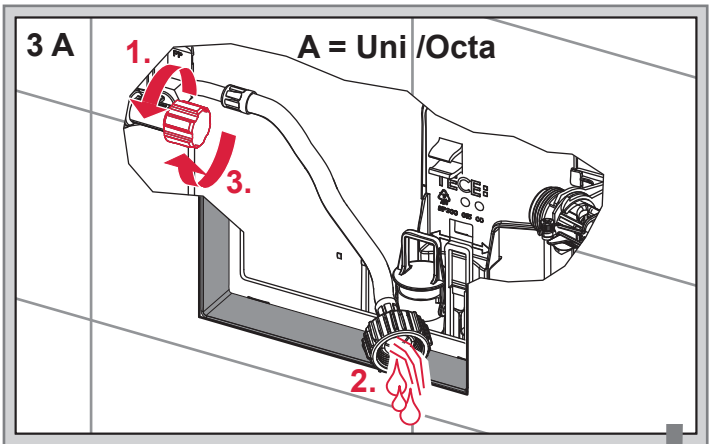



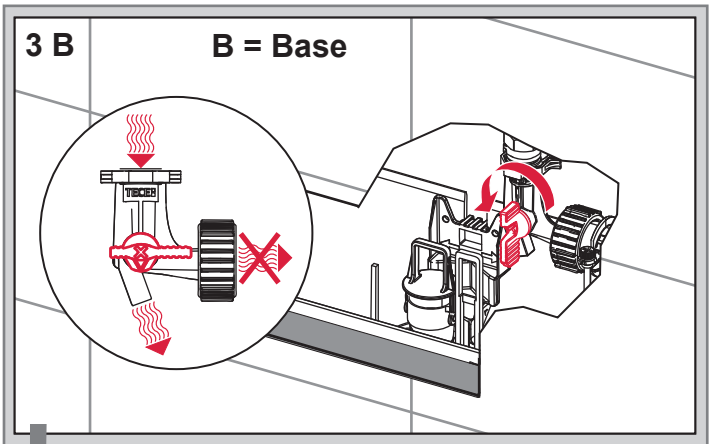



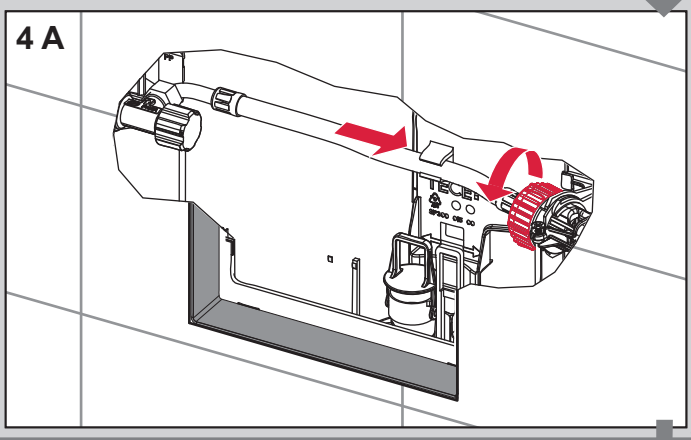


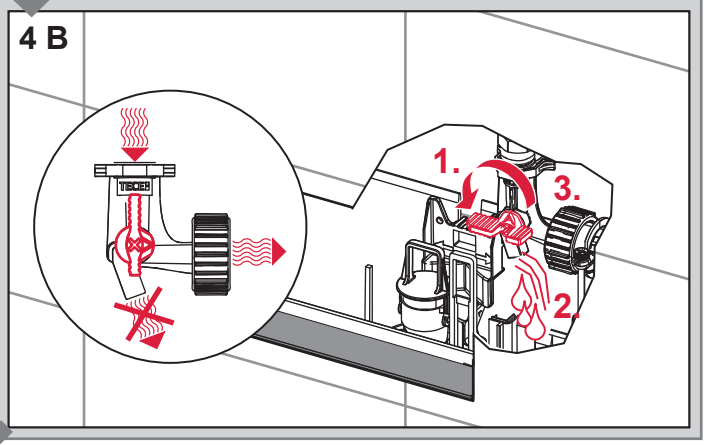

1

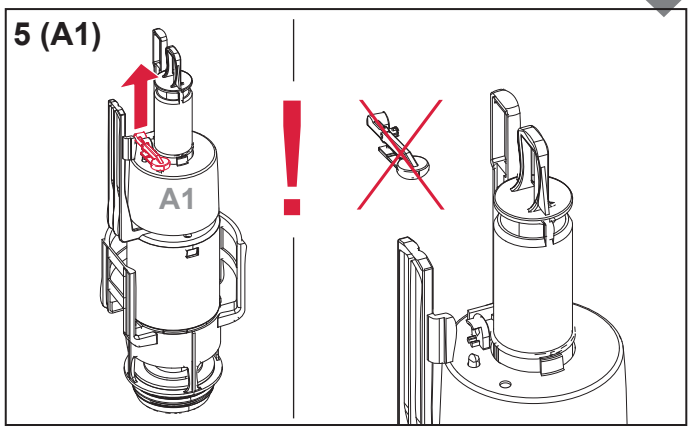

2
TECE

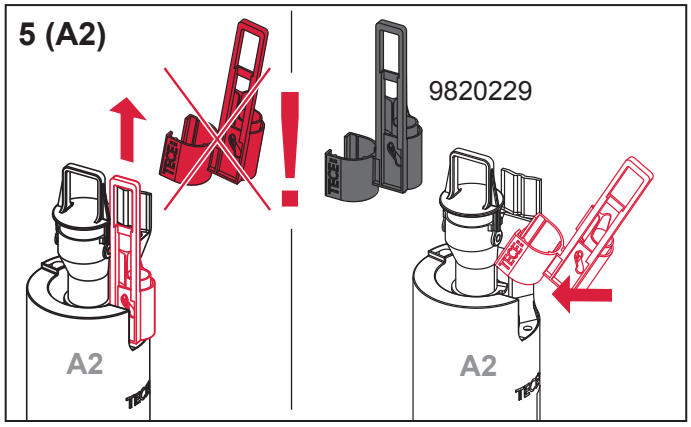

3 A
A = Uni /Octa
1.
3.
2.



3 B
B = Base

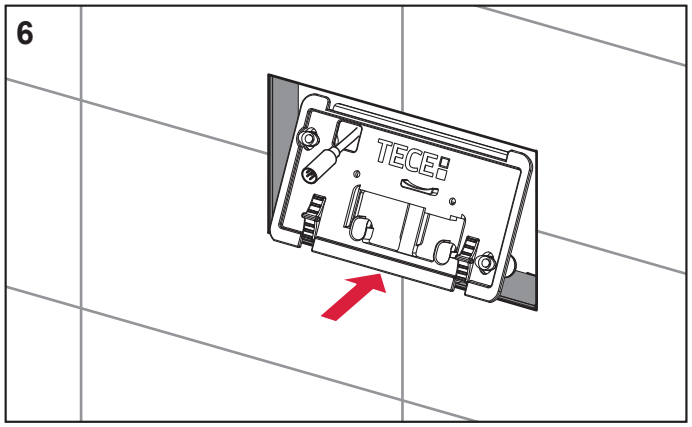

4 A

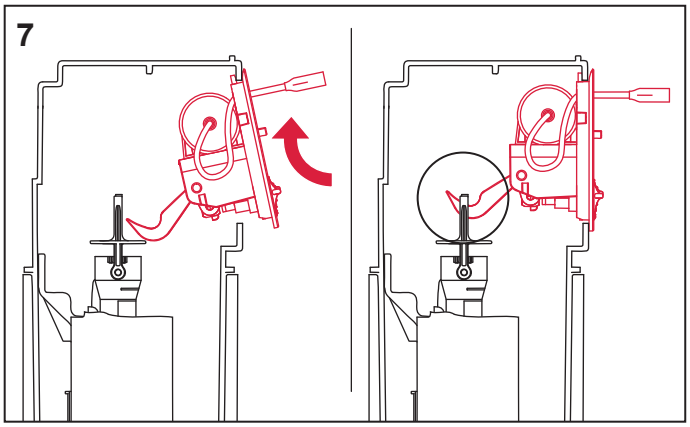

4 B
1.
3.
2.

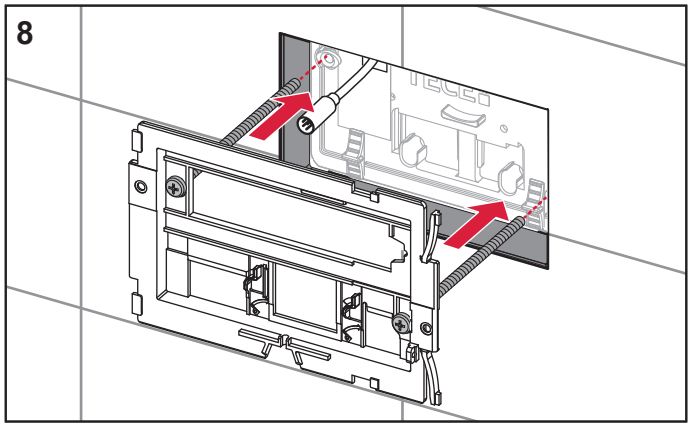

5 (A1)
A1
!

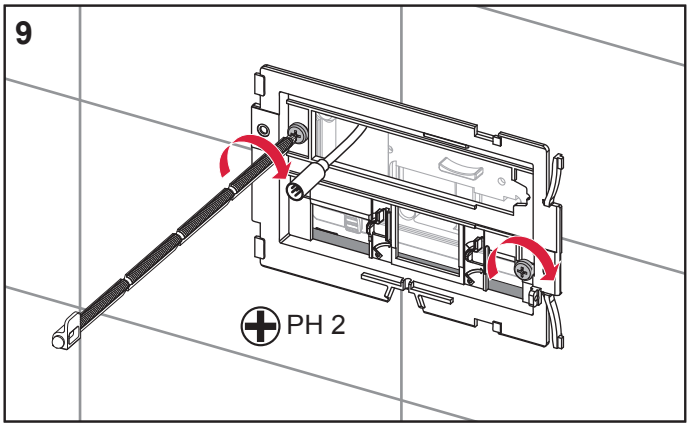

5 (A2)
9820229
!
A2
A2

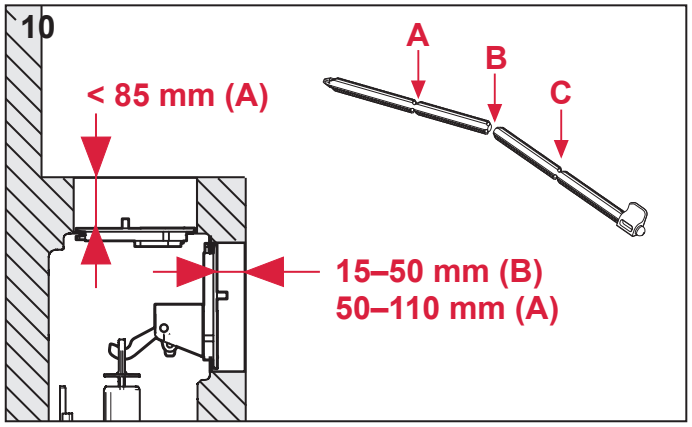


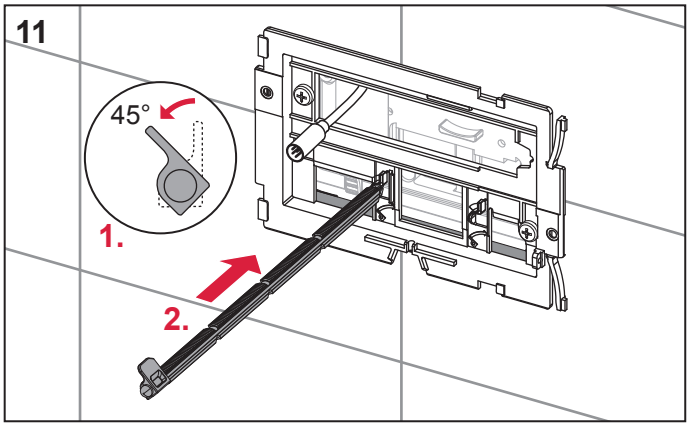

6

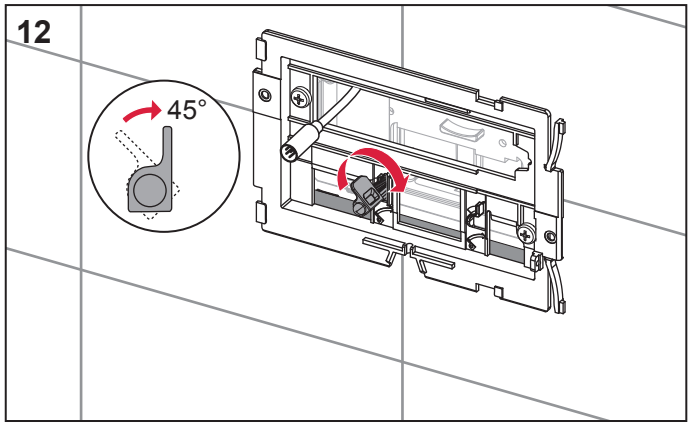

7

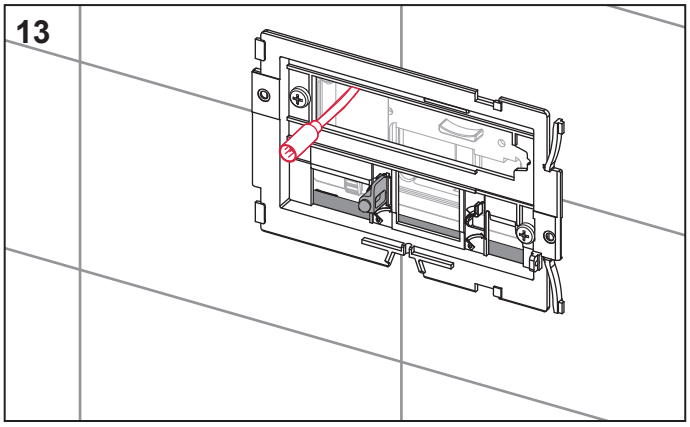

8

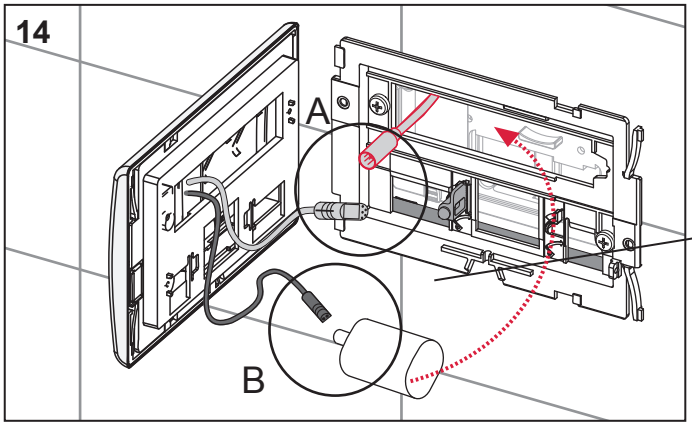

9
PH 2

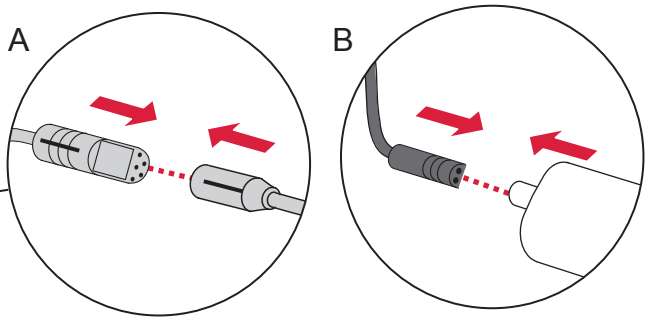

10
A
B
C
< 85 mm (A)
15–50 mm (B)
50–110 mm (A)

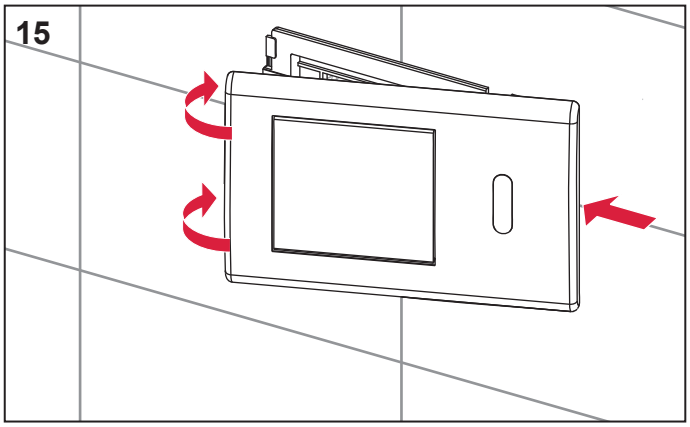

11
45°
1.
2.

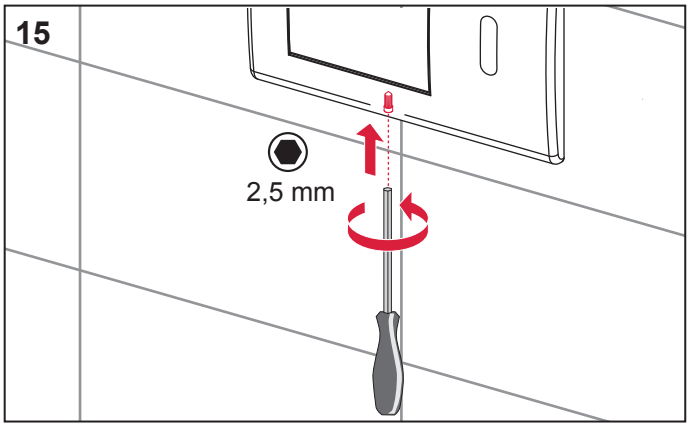

12
45°


13

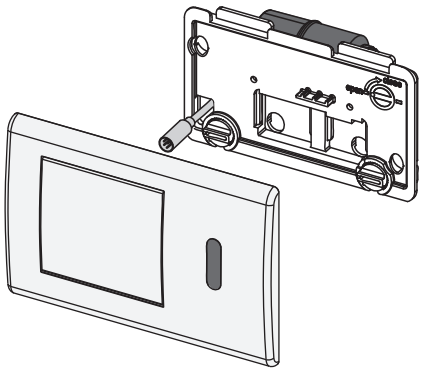

14
A
B

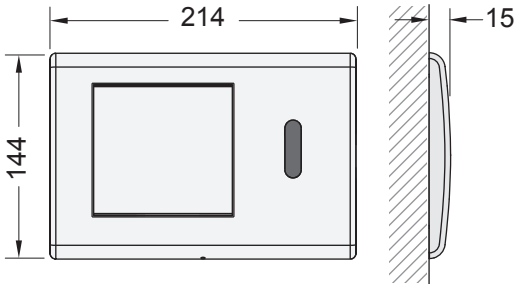

A
B

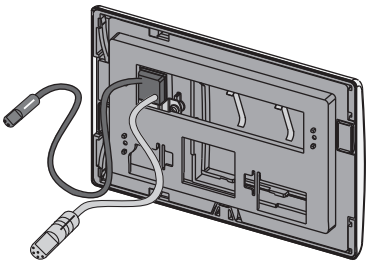

15

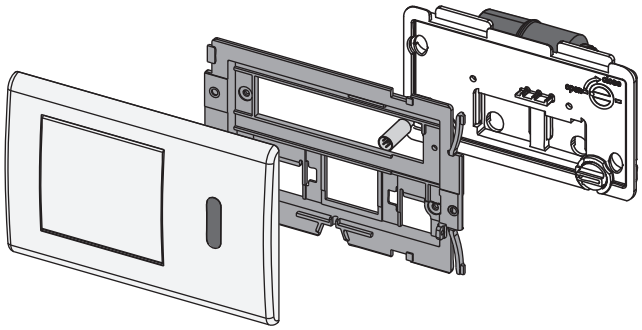

15
2,5 mm

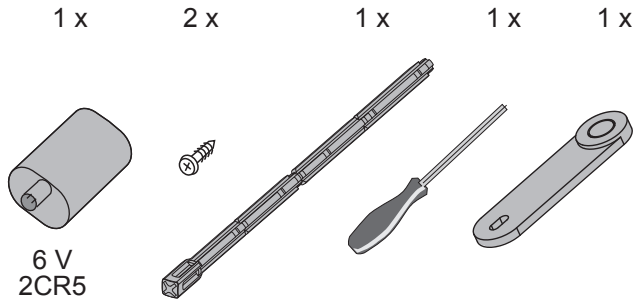
# TECEplanus (2003 – 2020)

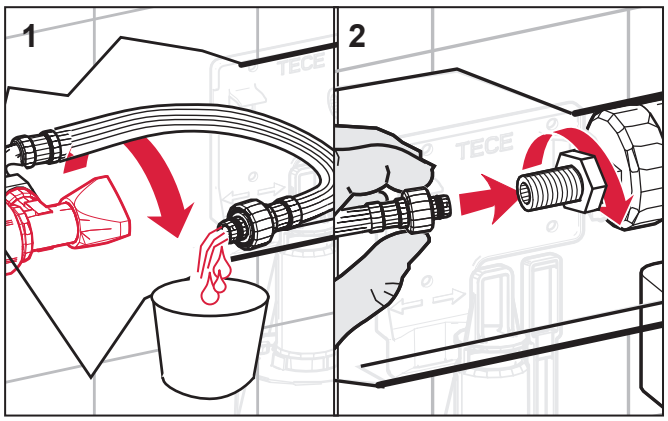


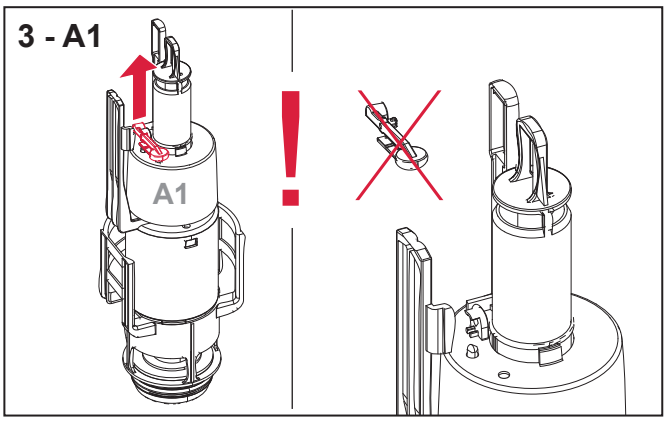


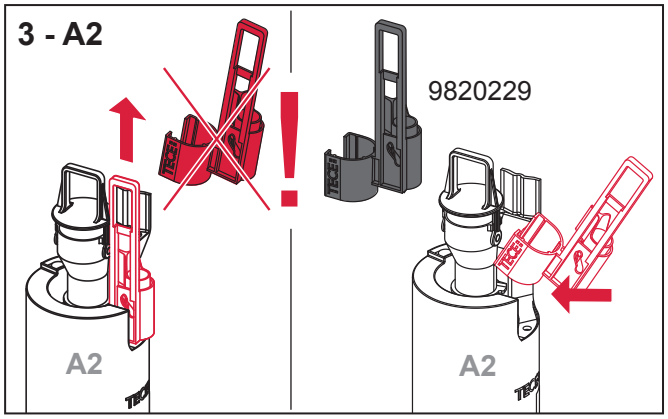



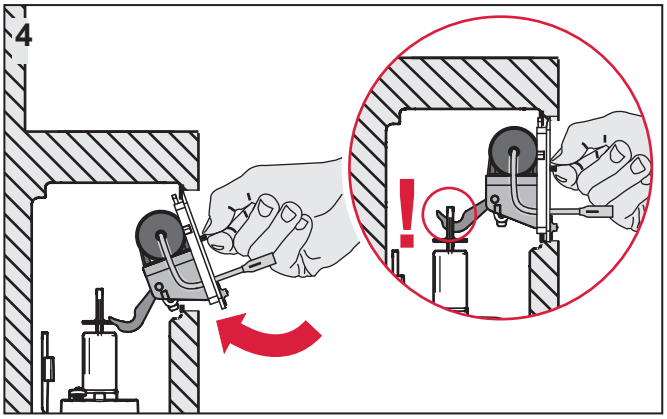


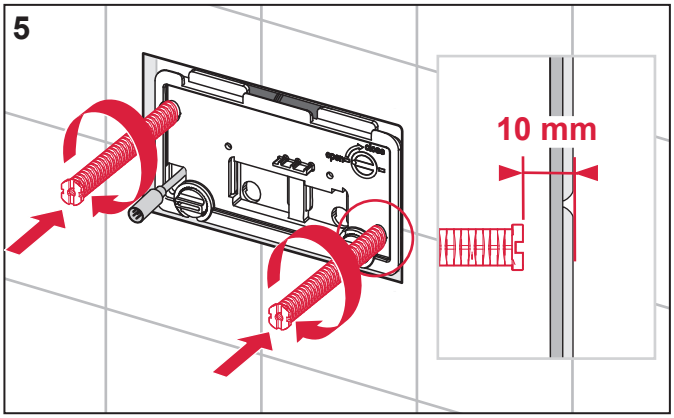


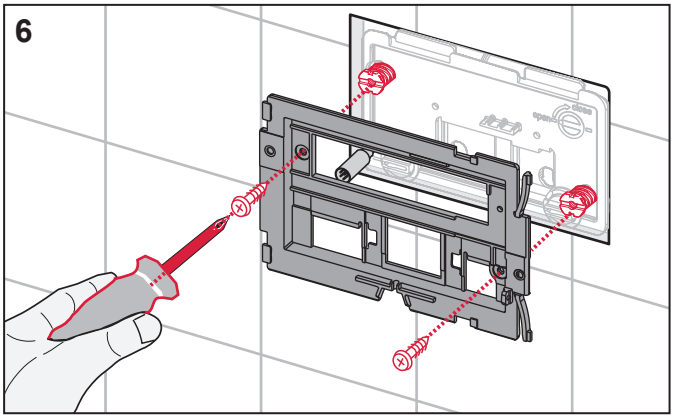



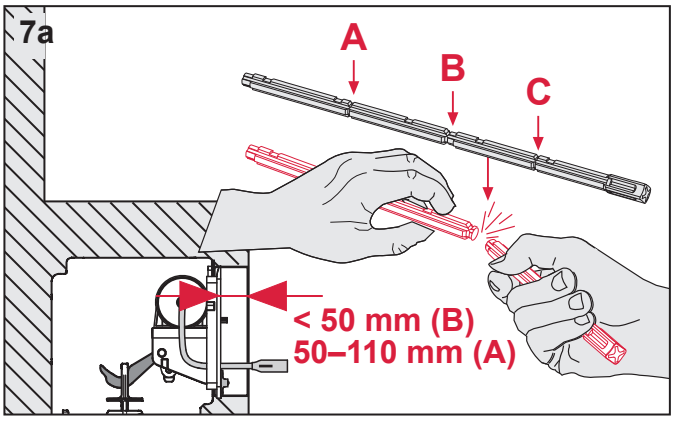



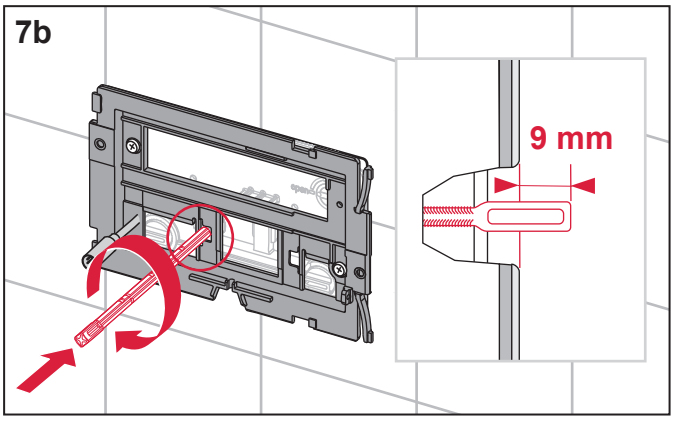



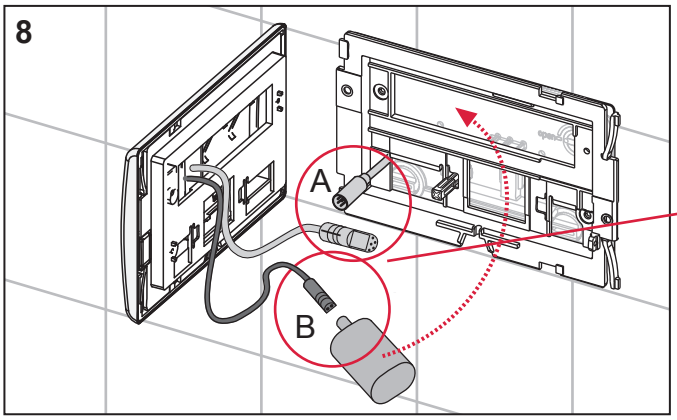



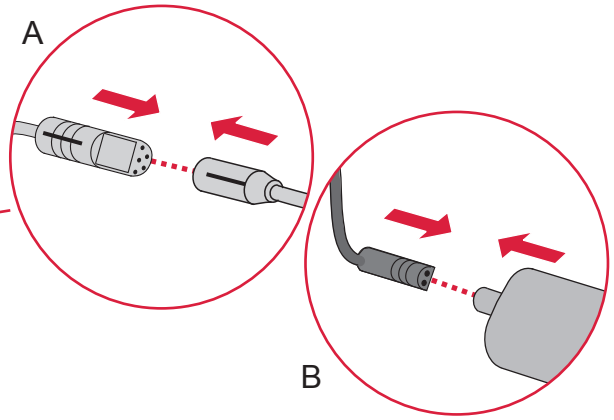


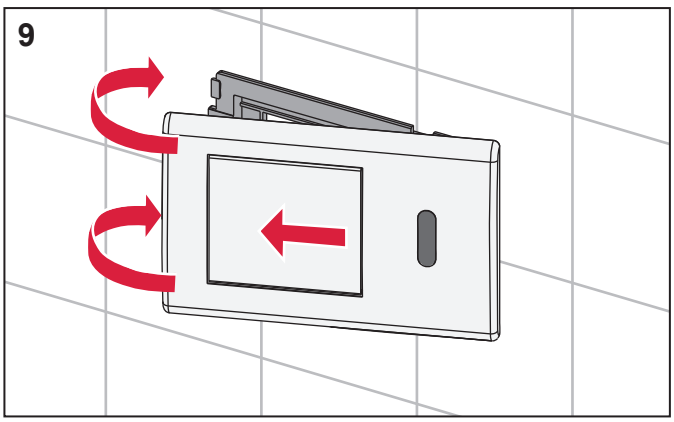



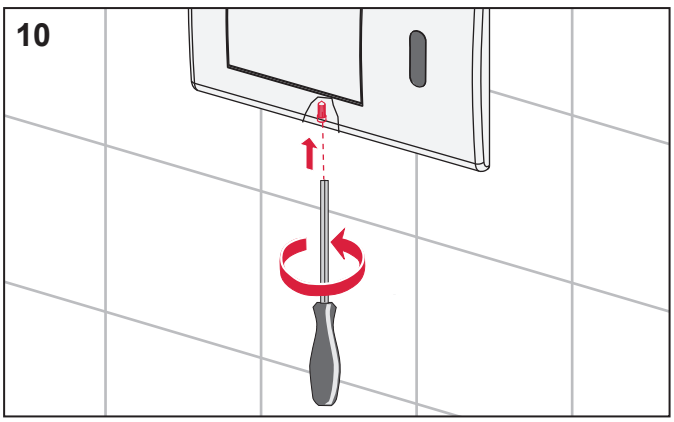




SP430 143 00 a