Monteringsanvisning
PREVENT II, Luktstopp, bakvatten- samt råttskydd

Accepterad monteringsanvisning 2026:1

RSK 712 9500
NRF 451 6137
LVI 331 9720
VVS 153101476

Art.nr. 65088



PREVENT II passar till Faluplast golvbrunnar:

- **IDA Sidotömmande Ø75 (RSK 711 0848 // NRF 451 6095)**
- **STELLA Sidotömmande Ø75 (RSK 711 0808 // NRF 143 8324)**

men passar även de vanliga sidotömmande Ø75mm golvbrunnar med urtagbart vattenlås.

Luktstoppet monteras med markeringen nedåt mot brunnsbotten, se bilder 3-4

Montera bort vattenlåset ur golvbrunnen, se röda pilar i bilder 1.

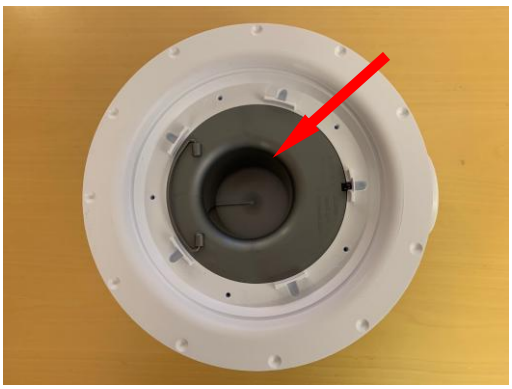


Bild 1


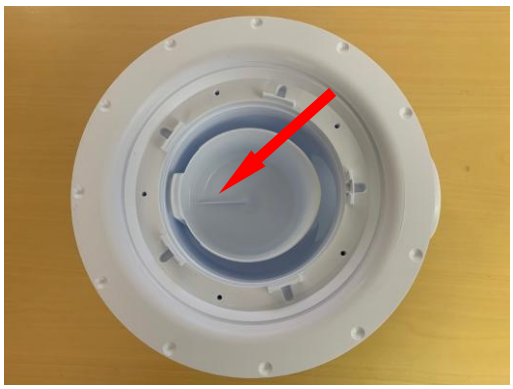


Bild 2

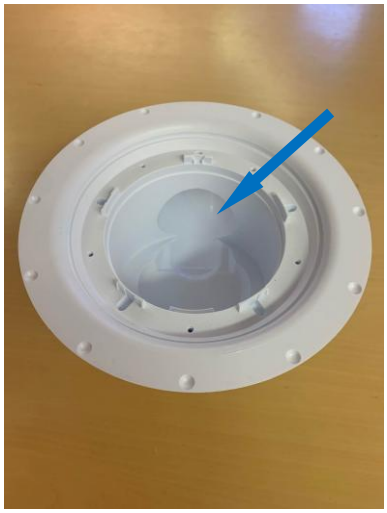

Gör rent i och runt om hela utloppsröret.
Se blå pil i bild 2, så att ingen smuts finns kvar.

Monteringsanvisning
PREVENT II, Luktstopp, bakvatten- samt råttskydd

Accepterad monteringsanvisning 2026:1

Montera PREVENT II som på bilderna, se bilder 3-4.

Smörj inte med Glidex eller liknande smörjmedel.
Det bör räcka med att fukta läpptätningen med vatten och försiktigt trycka den på plats, i två steg, som bilderna visar.

Det finns en liten markering på luktstoppet, se orange pil i bild 4.
Markeringen ska peka rakt ner mot brunnsbotten, enligt orange pil.


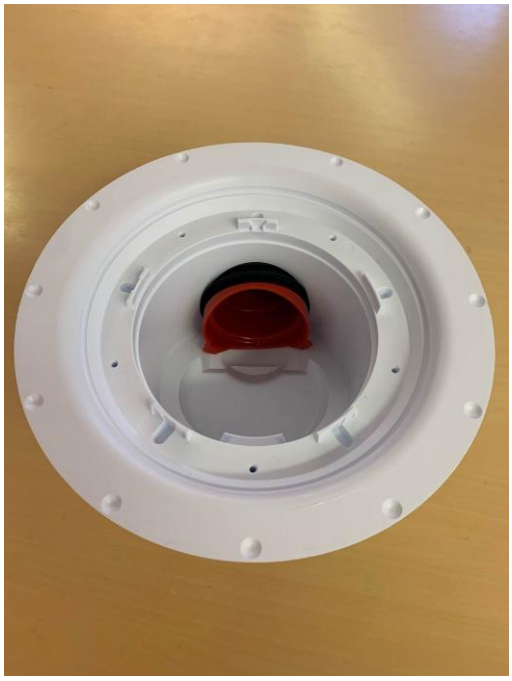


Bild 3

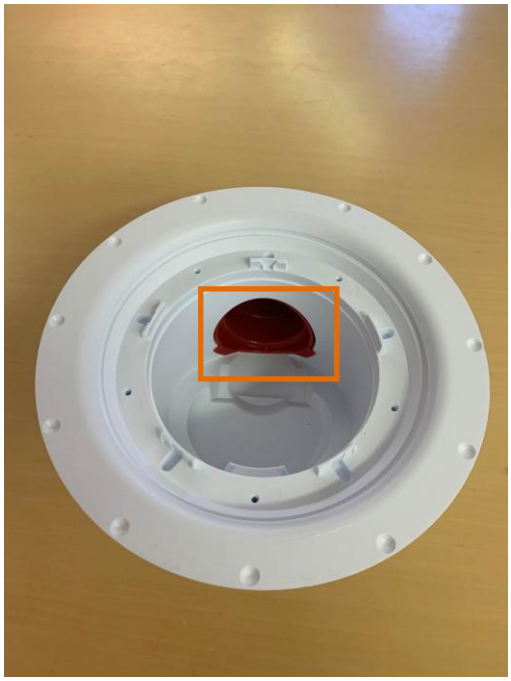

Tryck in Prevent II i utloppsröret tills det tar stopp.

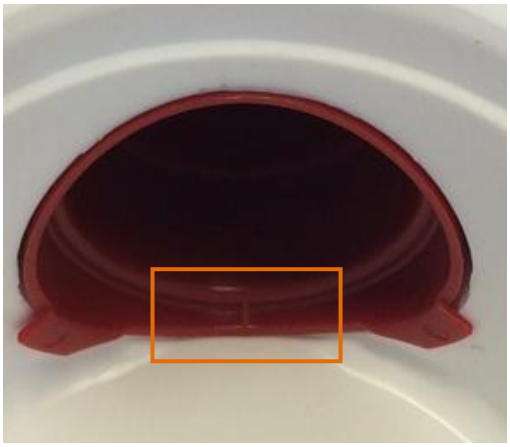


Bild 4

