

MONTERING AV HILDE UNDERSKAP MED OPPHENGSBESLAG


LINNBAD®
www.linnbad.no

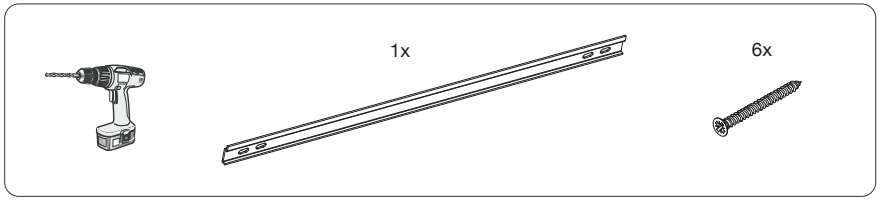

I. TA UT SKUFFENE

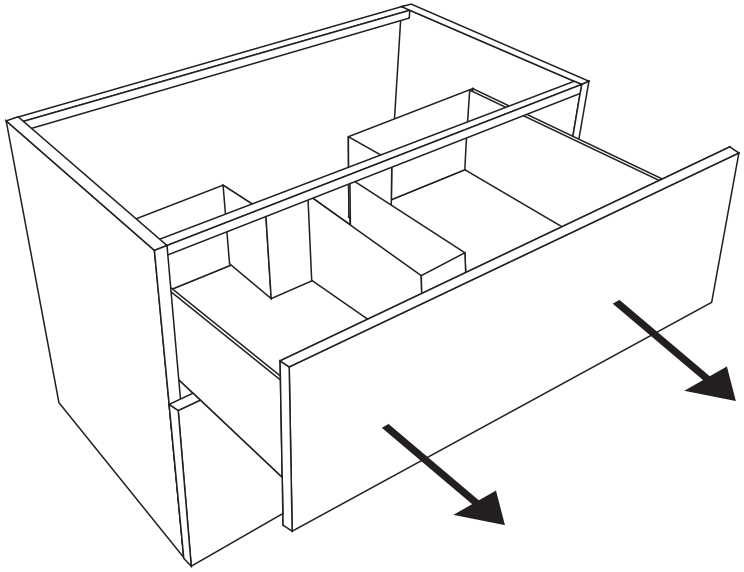

2. MONTER BESLAG PÅ VEGG

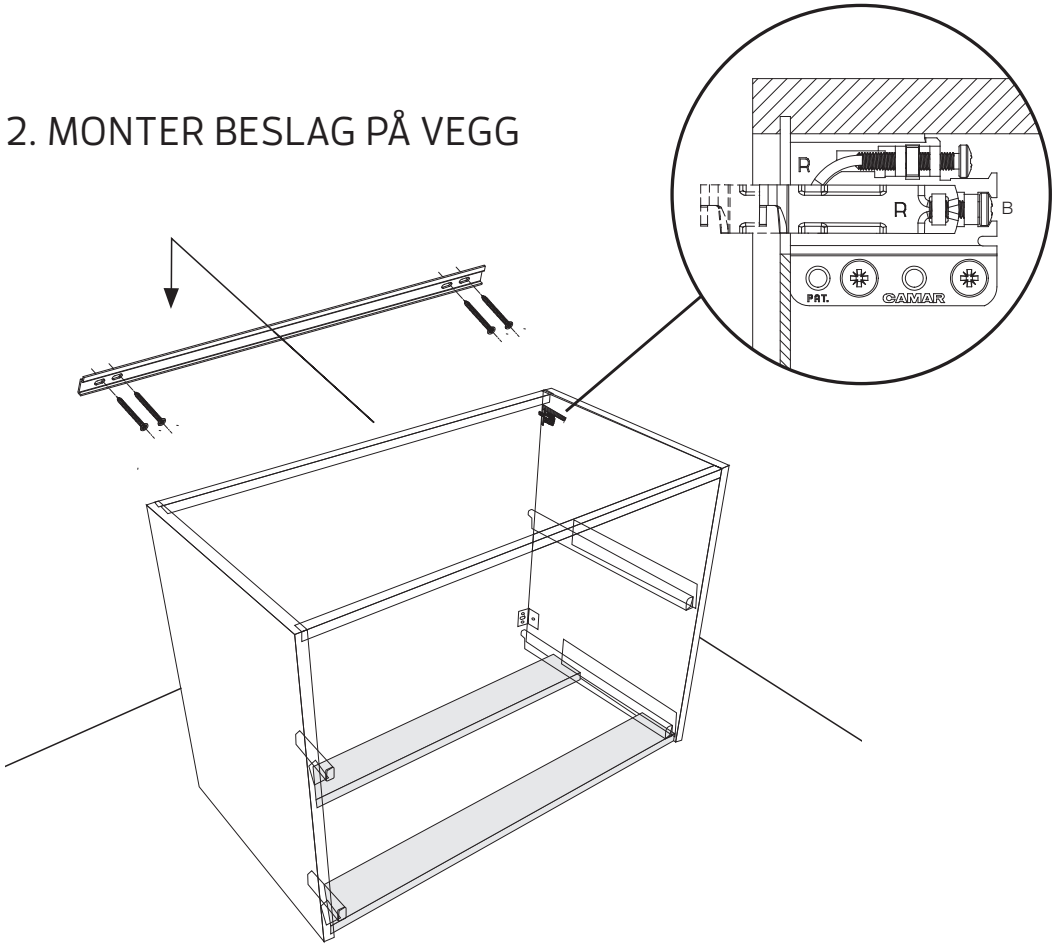


LINNBAD®
www.linnbad.no


1. AVSTAND FRÅ GOLV TIL SKRUEHOL BESLAG:
   HILDE MED BALDER / BRAGE SERVANT = 77,5 CM

2. SKAPET MÅ OGSÅ FESTAST I VINKLAR NEDE PÅ SKROG.


FRÅ GOLV TIL TOPP SERVANT: 85 CM

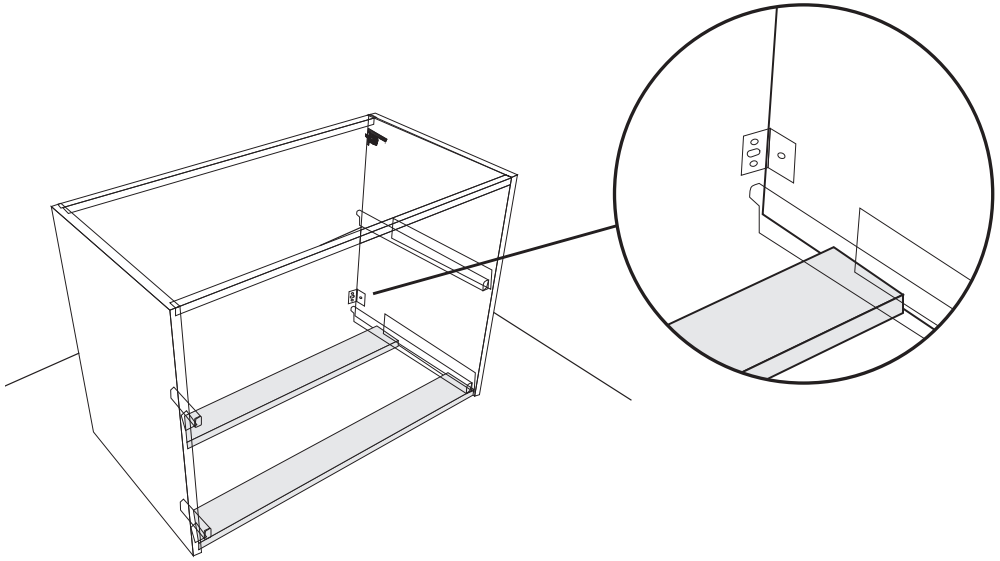

VED Å STRAMME SKRUE A JUSTERER DU SKAPET OPP ELLER NED

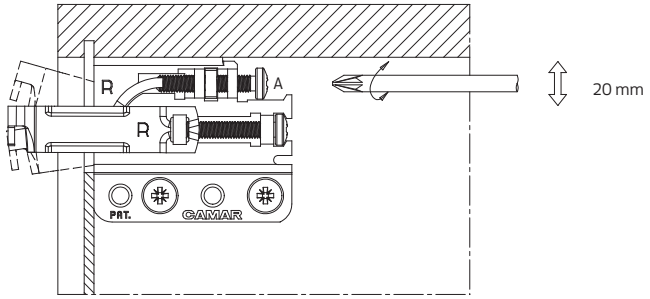

VED Å STRAMME SKRUE B JUSTERER DU AVSTAND TIL VEGG

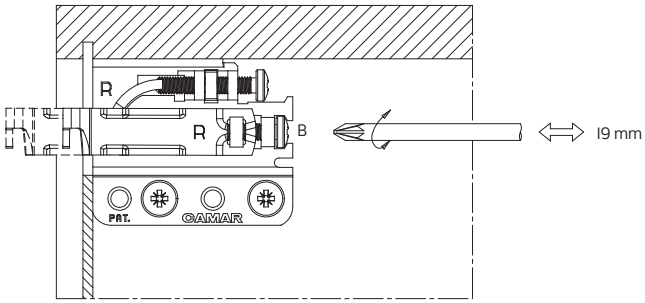

ME TAKKAR SÅ MYKJE FOR AT DU HAR VALGT LINN BAD – DU FINN OSS PÅ 57 69 80 00 ELLER LINNBAD.NO